



DOWNLOAD...


マスク移り防止パウダー MPE-25CA

- 水と接触することで粒子が強固な皮膜を形成し、耐擦れ性を向上させる白色顔料です。
- プレストファンデーションに配合し、塗布後に微量の水を噴霧することで、製剤のマスク移りを最小限に抑えます。
- タルクと顔料級酸化チタン(一次粒子径250nm)を複合化しており、感触の向上と発色の良さを実現します。
- パウダー製品への適用が可能です。

構成成分

化粧品表示名称	INCI	医薬部外品原料規格名称
タルク	TALC	タルク
酸化チタン	TITANIUM DIOXIDE	酸化チタン
カルボマー	CARBOMER	カルボキシビニルポリマー
重質炭酸Ca	CALCIUM CARBONATE	重質炭酸Ca
ビスカルボキシデシルジメチコン	BIS-CARBOXYDECYL DIMETHICONE	—
カルボキシデシルジメチコン	CARBOXYDECYL DIMETHICONE	—

マスク移り防止のメカニズム

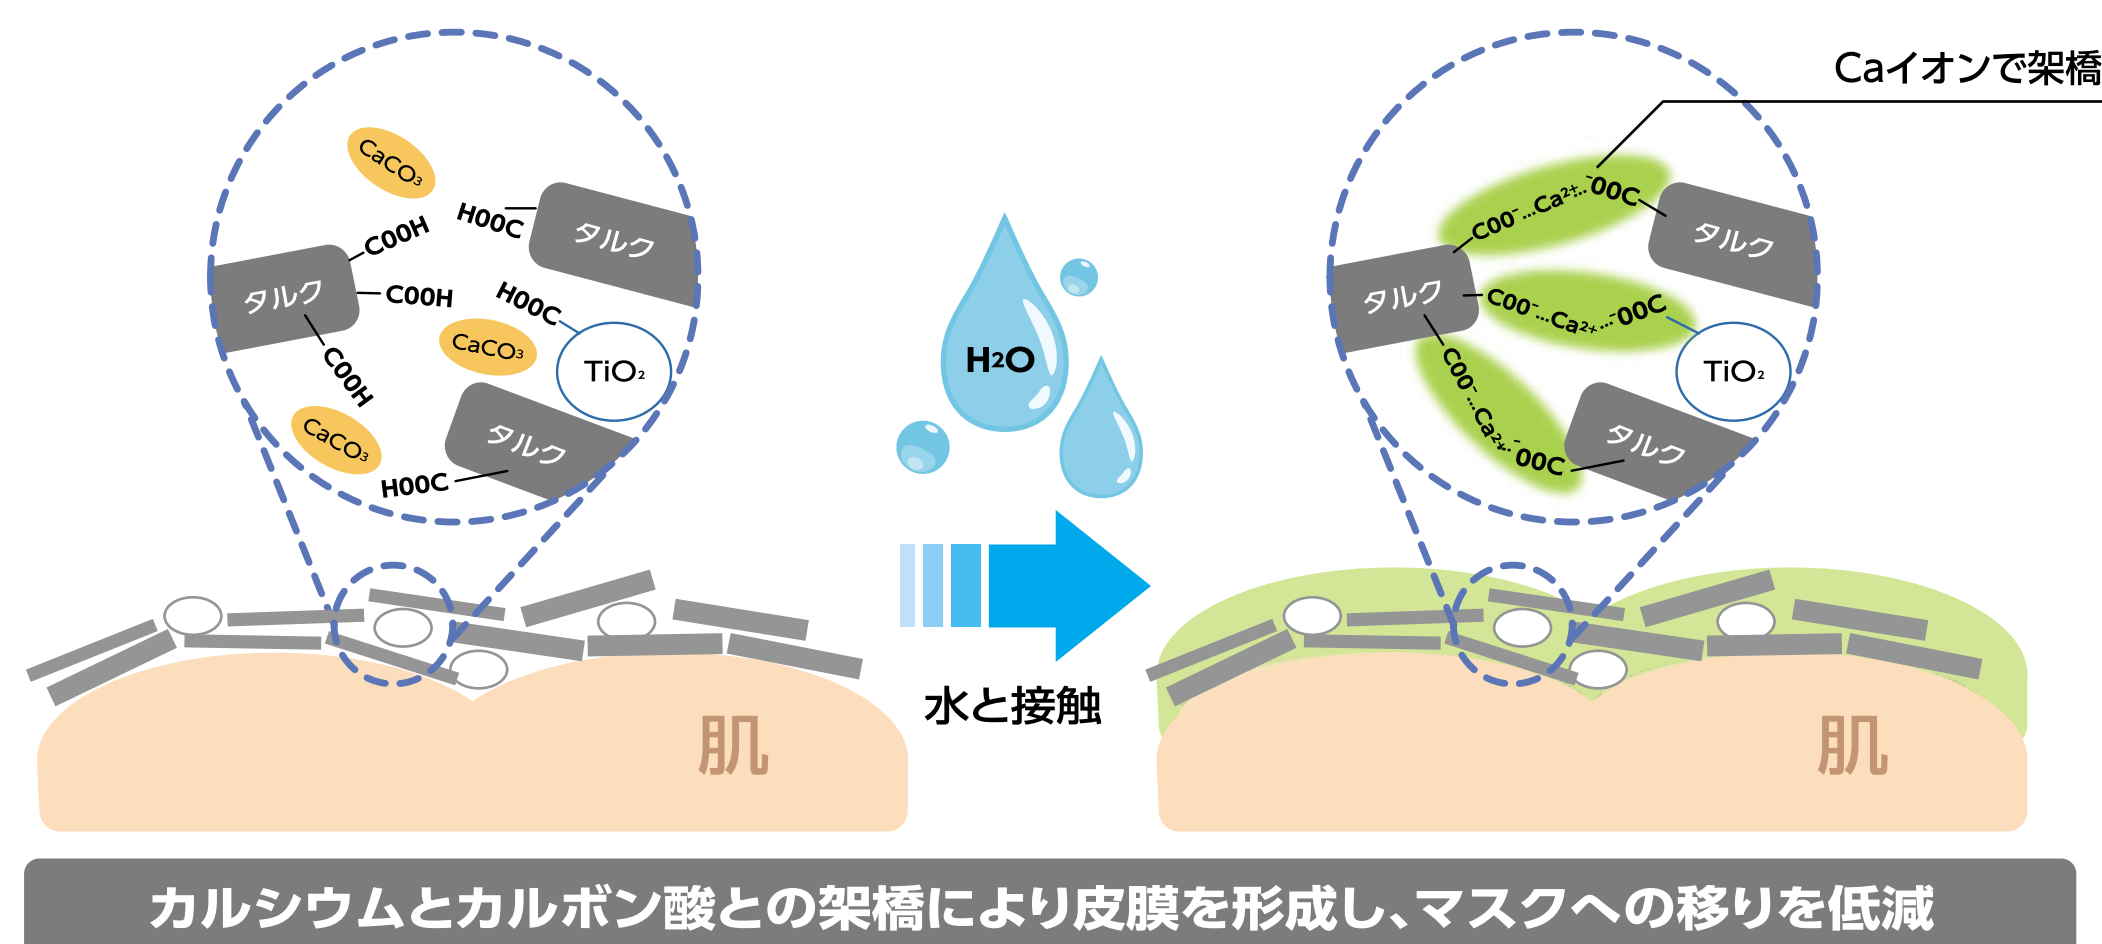


マスク移り防止効果の評価方法




製 剤: MPE-25CA 30%配合プレストファンデーション
比 較: タルク、酸化チタン複合粉体(ハイドロゲンジメチコン処理)
方 法: 製剤を規定量塗布し、水を噴霧後、マスクを着用
評 価: 8時間着用後のマスク移りを光学顕微鏡にて比較する

8時間着用後のマスク移り

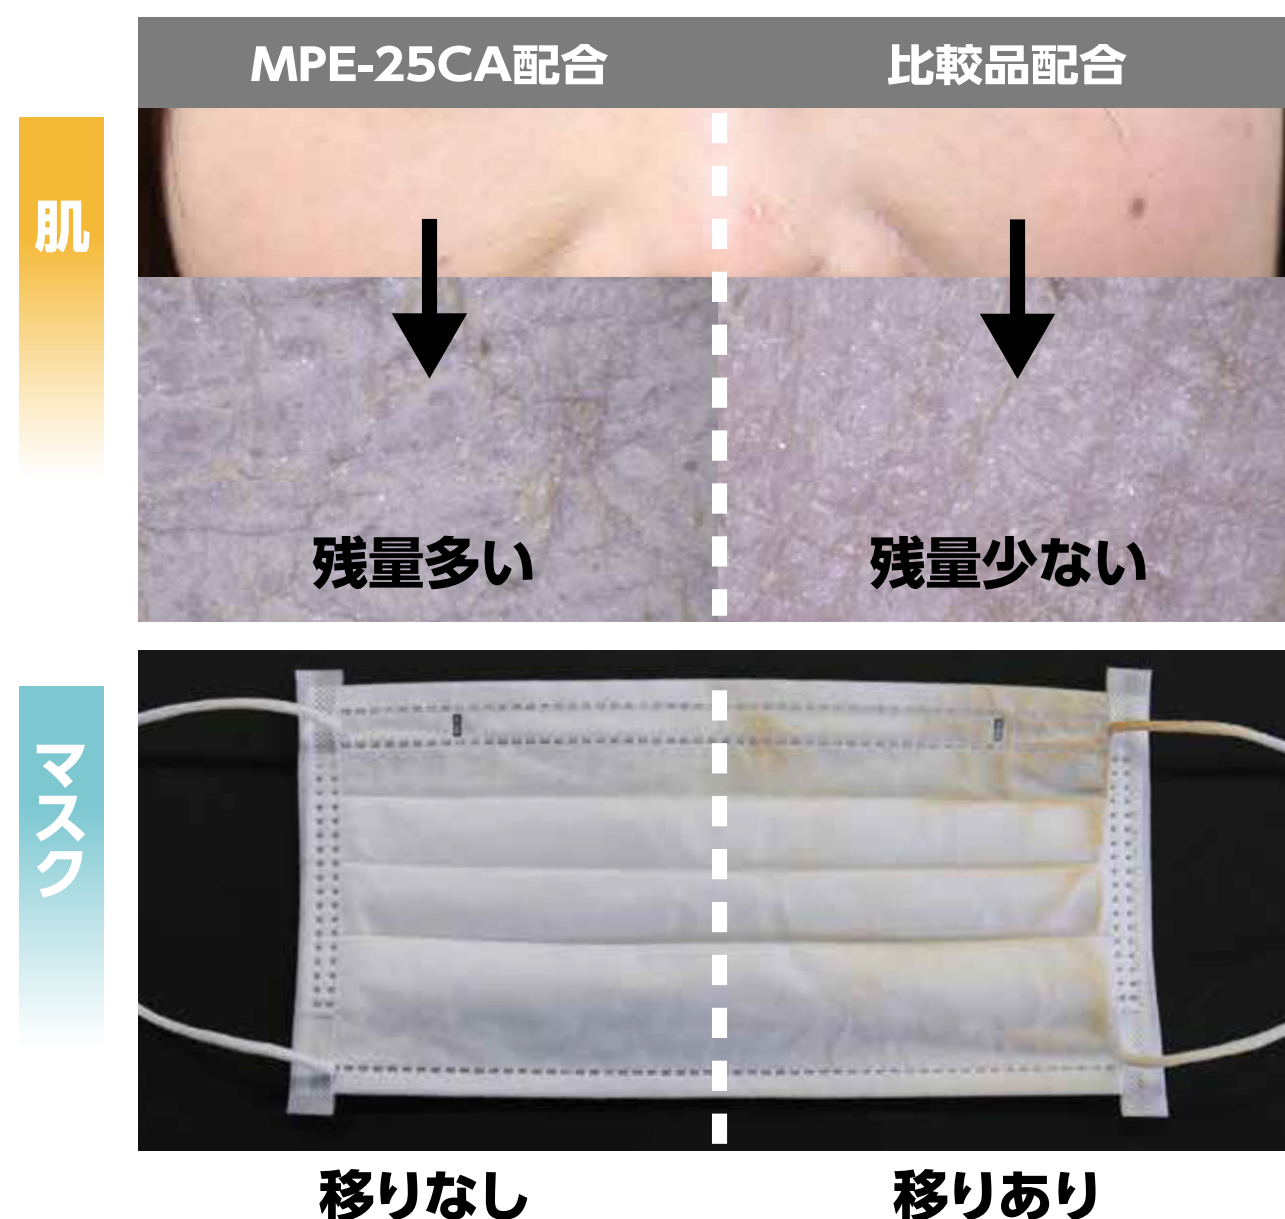

マスク移り定量評価

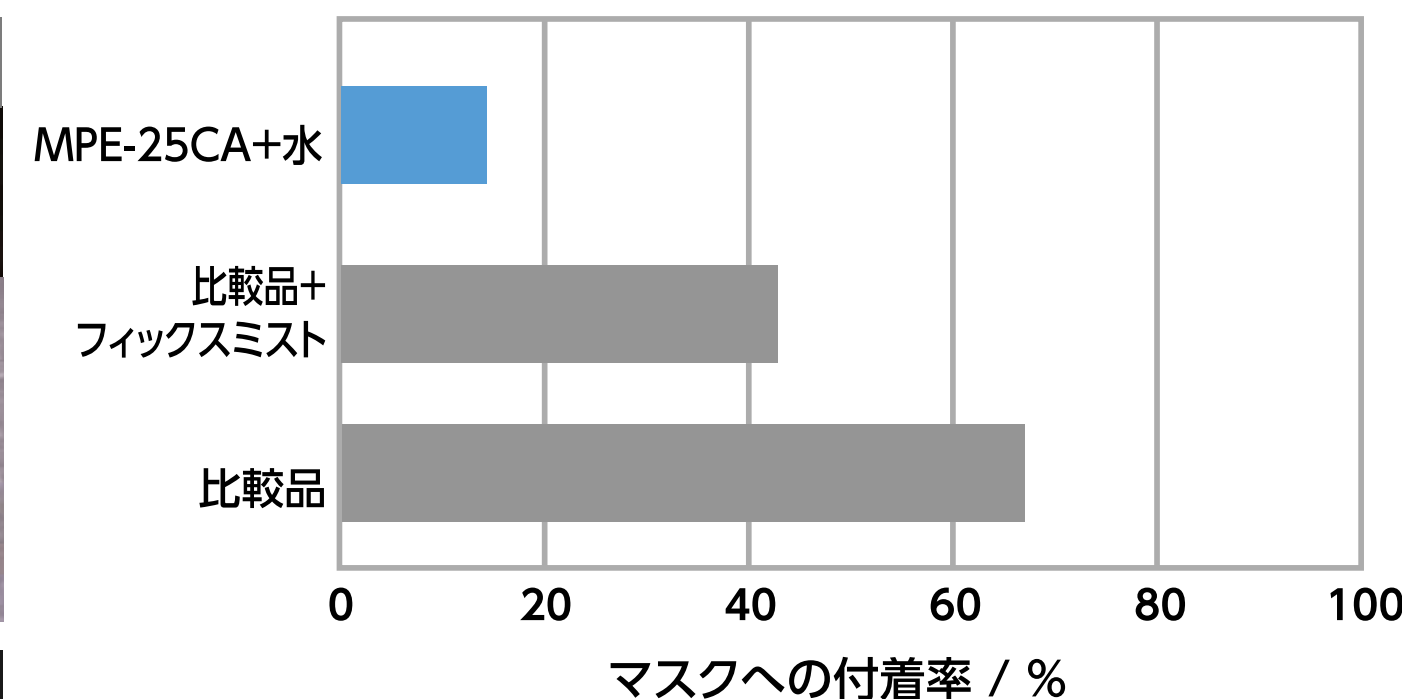

測 定 方 法: ファンデーションを塗布した人工皮革にマスクを
下記条件で摩擦させ、付着量を定量する
塗 布 量: 2.0mg/cm²
荷 重: 50g
速 さ: 1.0mm/sec
測 定: 摩擦感テスターKES-SE(カトーテック(株)製)